MITSUBISHI

1211875HE3201

三菱パイプ用ファン

〔居室・トイレ・洗面所用〕

形　名	グリル形状	グリル色調	電源仕様	24時間換気機能
V-08P7	角形格子グリル	ホワイト	電源プラグ	−
V-08PD7	角形格子グリル	ホワイト	速結端子	−
V-08PLD7	角形格子グリル	ホワイト	速結端子	●（本体電源スイッチ付）
V-08PX7	インテリアパネル	ホワイト	電源プラグ	−
V-08PXD7	インテリアパネル	ホワイト	速結端子	−
V-08PXD7-BE	インテリアパネル	ベージュ	速結端子	−
V-08PM7	丸形パンチンググリル	ホワイト	電源プラグ	−
V-08PC7	丸形格子グリル	ホワイト	電源プラグ	−
V-08PFLD7	角形格子グリル	ホワイト	速結端子	●
V-08KLD3	角形格子グリル	ホワイト	速結端子	●（本体電源スイッチ付）
V-08XLD3	インテリアパネル	ホワイト	速結端子	●（本体電源スイッチ付）
V-08KPL3	角形格子グリル	ホワイト	電源プラグ	●（本体電源スイッチ付）
V-08KPLD3	角形格子グリル	ホワイト	速結端子	●（本体電源スイッチ付）
V-08XPLD3	インテリアパネル	ホワイト	速結端子	●（本体電源スイッチ付）
V-08XPLD3-BE	インテリアパネル	ベージュ	速結端子	●（本体電源スイッチ付）
V-08PPX7	インテリアパネル	ホワイト	電源プラグ	−
V-08PPXD7	インテリアパネル	ホワイト	速結端子	−
V-08PPXD7-AF	インテリアパネル	ホワイト	速結端子	−

〔居室・トイレ・洗面所・店舗・事務所用〕

形　名	グリル形状	グリル色調	電源仕様	24時間換気機能
V-08PWBD3	ブラケットパネル	ホワイト	速結端子	−
V-08PWXD3	着せ替えインテリアパネル	シルバーホワイト（出荷時）	速結端子	−

〔浴室・トイレ・洗面所用〕

形　名	グリル形状	グリル色調	電源仕様	24時間換気機能
V-08PP7	角形格子グリル	ホワイト	電源コード直付	−
V-08PPD7	角形格子グリル	ホワイト	速結端子	−
V-08PPM7	丸形パンチンググリル	ホワイト	電源コード直付	−
V-08PPC7	丸形格子グリル	ホワイト	電源コード直付	−
V-08PPFL7	角形格子グリル	ホワイト	電源コード直付	●
V-08PPD7-AF	角形格子グリル	ホワイト	速結端子	−

形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。
形名表示位置は「3. 各部のなまえ」を参照ください。

取扱説明書　　**お客様用**

お客様自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に「1. 安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
  This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.　No servicing is available outside of Japan.

1. 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	〈浴室用タイプ〉 ●**内釜式風呂を据付けた浴室では使用しない** 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。
禁止	●**ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない** 爆発・引火の原因。
水ぬれ禁止	●**製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない** ショート・感電の原因。
分解禁止	●**改造や工具を必要とする分解はしない** 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さまご相談窓口にご相談ください。
ぬれ手禁止	●**濡れた手で電源プラグを抜き差ししない** 感電・けがの原因。
指示に従う	●**交流 100 V を使用する** 火災・感電の原因。
指示に従う	●**異常・故障時には、直ちに使用を中止する** 発煙・発火・感電・けがの原因。 〈異常・故障例〉 本説明書末尾の「愛情点検」をご参照ください。
指示に従う	●**電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く** 発煙・発火の原因。 ●**がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込む** 感電・けがの原因。
プラグを抜く	●**お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る** 感電・けがの原因。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	●**本体に異常な振動が発生した場合は使用しない** 本体・部品の落下によるけがの原因。
禁止	●**高温（40℃以上）になる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所では使用しない** 火災の原因。
接触禁止	●**運転中は羽根の中に指や物を入れない** けがの原因。
指示に従う	●**電気工事は必ず電気工事店に依頼する** 感電の原因。
指示に従う	●**お手入れの際は手袋を着用する** 着用しないとけがの原因。
指示に従う	●**お手入れの後の部品の据付けは確実に行う** 落下によるけがの原因。
指示に従う	●**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く** 感電・ショートの原因。
プラグを抜く	●**長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る** 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

2. ご使用にあたってのお願い

- **換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。**
- **お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください（中性洗剤をご使用ください）。**
  シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など
  （異常音の発生、変質、変色や故障の原因）

3. 各部のなまえ

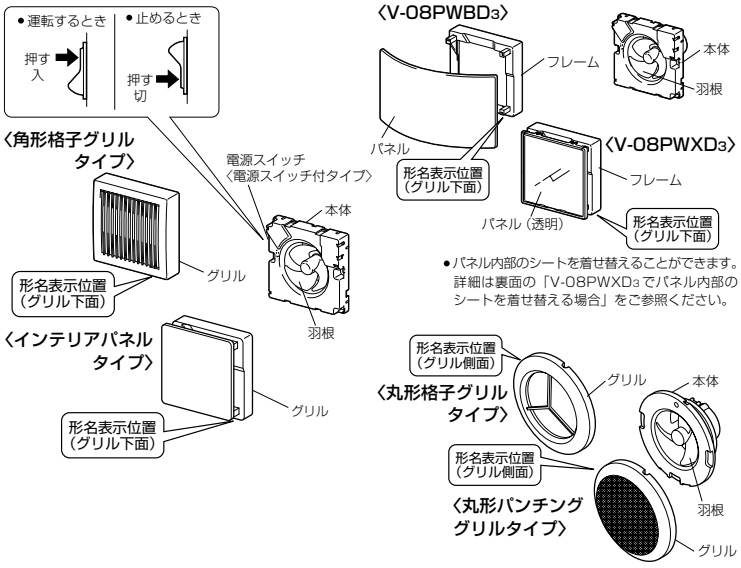

●パネル内部のシートを着せ替えることができます。詳細は裏面の「V-08PWXD3でパネル内部のシートを着せ替える場合」をご参照ください。

4. 使用方法

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。

24時間換気機能付タイプ

24 時間換気用としてご使用するときは、特別な場合（運転異常・点検・お手入れ）を除き電源スイッチは「入」でご使用ください。
（V-08PFLD7、V-08PPFL7以外の 24 時間換気機能付機種は本体に電源スイッチがあります）

- V-08PFLD7、V-08PPFL7の「弱」運転で羽根が回らない場合は、一旦「強」運転した後、「弱」運転に切り換えてください。

浴室用タイプメモ

- **冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。**
  また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。
- **入浴時以外は浴槽にフタをしてください。**（換気扇のいたみを少なくします）
- **給気口があるか確認してください。**（効果的な換気を行うために必要です）

浴室用タイプの上手な使いかた

- 入浴後、湯を抜くか、浴槽にフタをして３時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

5. お手入れ

グリル（フレーム、パネル）、羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約４か月に１度を目安に清掃してください。

●長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全のための点検（本説明書末尾の「愛情点検」をご参照ください）をお願いします。

⚠警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。

⚠注意

お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

お願い
- **洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。**
- **お手入れの際、羽根に衝撃を与えたり、モーターの軸に無理な力をかけないでください。**
（異常音発生の原因）

浴室用タイプ

⚠警告

モーター軸の樹脂製カバー（白色）は絶対に抜いたり、傷付けたりしないでください
（感電・けがの原因）

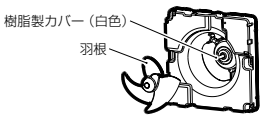

1．清掃部品のはずしかた

グリル（フレーム）の取手部を手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

●本体からグリル（フレーム）をはずす際、グリル正面（パネル）を支えながらはずしてください。
（落下によるけがの原因）

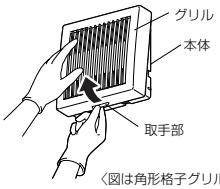

〈図は角形格子グリルタイプ〉

〈V-08PWBD3の場合〉

■縦据付けの場合

パネル前面を支えながらフレームの両側面に指を掛け、手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

縦据付けの場合

■横据付けの場合

フレームの取手部を手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

●本体からフレームをはずす際、パネルを支えながらはずしてください。
（落下によるけがの原因）

横据付けの場合

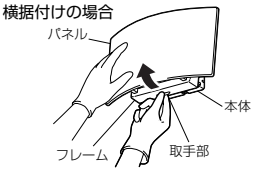

2．清掃のしかた

1．**グリル（フレーム、パネル）は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。**
2．**羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふく。**

3．お手入れ後の清掃部品の据付け

1．**据付けは取りはずしと逆の順序で行う。**
2．**据付け後、次の確認をする。**
（1）グリル（フレーム、パネル）が確実に据付けられていますか。
（2）異常な音が出ていませんか。
（必ず運転をして確認してください）

6. 修理を依頼される前に

●**次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店または、工事店にお申しつけください。**

こんなとき	原　因	点検・処置
スイッチを入れても羽根が回転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか	差し込みます
	分電盤のブレーカーが切れていませんか	「入」にします
	本体電源スイッチが「切」になっていませんか	本体電源スイッチを「入」にします
運転中に異常音や振動がする	本体・グリル（フレーム、パネル）が確実に据付けられていますか	据付け直します
	羽根・グリル（フレーム、パネル）にほこり・異物が付着していませんか	清掃します
	エアフロー環気システムでV-08PP(X)D7-AFタイプ以外が設置されていませんか	販売店または工事店へご相談ください
羽根が逆回転する、回転が遅い、または不規則	外風の影響にて発生する可能性があります	無風状態で確認します
エアフロー環気システムでモーターの回転が安定していない(V-08PP(X)D7-AF)	モーターの回転をコントロールしているためです	異常ではありませんそのままお使いください
焦げ臭いにおいがする	故障です運転を停止してください	販売店または工事店へ連絡します

●モーターの軸受は時間が経つにつれ、回転がなじんで音が変化することがありますが異常ではありません。

7. アフターサービス

MITSUBISHI　三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内（住宅用換気送風機）

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、各窓口 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口　住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法　受付時間365日24時間

●三菱電機換気送風機技術相談センター
フリーダイヤル **0120-726-471**（無料）
携帯電話・PHS・IP電話対応
三菱電機株式会社 中津川製作所
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号
FAX (0573) 66-5659（有料）

■ご相談対応　平日 9：00～12：00　13：00～19：00（土・日・祝及び弊社休日以外）
■上記時間帯以外のご相談（受付のみ）
●三菱電機お客さま相談センター
フリーコール **0120-139-365**（無料）
LCOS サンキュー 365日

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター	TEL (03)3414-9655（有料）

修理窓口　住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼　受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター
フリーダイヤル **0120-56-8634**（無料）
インターネット **www.melsc.co.jp**
携帯電話サイト
空メールの送り先：**fc8634@melsc.jp**
またはバーコードからアクセス。
URLをメール返信します。

携帯電話・PHS・IP電話の場合		
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115（有料）	(03) 3424-1111（有料）
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900（有料）	(06) 6454-3901（有料）

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

S11A

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパイプ用ファンの補修用性能部品を製造打切り後６年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

8. 仕　様

（電圧 100V）

形名	設定	消費電力（W） 50Hz	消費電力（W） 60Hz	風量（m³/h） 50Hz	風量（m³/h） 60Hz	騒音（dB） 50Hz	騒音（dB） 60Hz	質量（kg）
V-08P7		1.7	2	75	85	19	22	0.46
V-08PD7		1.7	2	75	85	19	22	0.45
V-08PLD7		1.7	2	75	85	19	22	0.46
V-08PX7		1.7	2	75	85	19.5	23	0.56
V-08PXD7		1.7	2	75	85	19.5	23	0.54
V-08PXD7-BE		1.7	2	75	85	19.5	23	0.54
V-08PM7		1.8	2.2	75	85	18	21	0.42
V-08PC7		1.8	2.2	80	90	18	21	0.42
V-08PFLD7	強	1.7	2	75	85	19	22	0.48
	24時間換気(弱)	1.2	1.2	59	59	16	16	
V-08KLD3		1.4	1.5	36	40	19	22	0.52
V-08XLD3		1.4	1.5	36	40	19	22	0.54
V-08KPL3		2.1	2.4	48	53	25	29	0.54
V-08KPLD3		2.1	2.4	48	53	25	29	0.52
V-08XPLD3		2.1	2.4	48	53	25	29	0.54
V-08XPLD3-BE		2.1	2.4	48	53	25	29	0.54
V-08PPX7		3.8	4.5	100	120	27.5	31.5	0.6
V-08PPXD7		3.8	4.5	100	120	27.5	31.5	0.58
V-08PPXD7-AF		2.5	3.1	85	95	25.5	28.5	0.58
V-08PWBD3		2	2.3	75	85	22	25	0.55
V-08PWXD3		2	2.3	75	85	22.5	25.5	0.61
V-08PP7		3.9	4.7	100	120	27.5	31.5	0.54
V-08PPD7		3.9	4.7	100	120	27.5	31.5	0.49
V-08PPM7		3.7	4.5	95	115	26.5	30.5	0.5
V-08PPC7		3.7	4.5	100	120	25	30	0.5
V-08PPFL7	強	3.9	4.7	100	120	27.5	31.5	0.57
	24時間換気(弱)	1.3	1.5	70	70	19	19	
V-08PPD7-AF		2.5	3.1	85	95	25.5	28.5	0.49

※特性は JIS C 9603 に基づく開放時の値です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

〔本体への表示内容〕
※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

【製造年】本体に西暦４ケタで表示してあります
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

〔設計上の標準使用期間とは〕
※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件（右表による）に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。
●本製品は取扱説明書記載の設置場所の想定時間を用いて設計上の標準使用期間を算出しています。
●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件　JIS C 9921-2

環境条件	電圧	単相 100V	定格電圧による
	周波数	50Hzおよび60Hz	定格周波数による
	温度	20℃	JIS C 9603から引用
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	据付説明書による
負荷条件		定格負荷	「8. 仕様」による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間[a] 台所 2410時間/年 居室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴室 1671時間/年	

注[a] 24時間換気のものは、8760時間/年とする。

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を ！

ご使用の際このようなことはありませんか。
- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です）
- こげ臭いにおいがする。
- 本体据付部に腐食、破損などがある。

▶ **使用中止**

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様メモ
サービスを依頼されるとき便利です。

形名		お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名（住所）（電話番号）			

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
（材質名は主材料にISO規定の略号を使用。）

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号

この説明書は、再生紙を使用しています。